





Flexography

Components for your success

FLEXO CLEANERS

SAP (mã sản phẩm)	Cleaner (tên sản phẩm)	Application (ứng dụng)	Frequency (tần suất sử dụng)	Comments (ghi chú)
804982 1kg	Böttcherin Creme	Anilox rollers - Sử dụng cho trục anilox	1 x month manually Deep cleaning - 1 tháng 1 lần - Rửa thật kỹ với trục anilox bị khô mực, bấm kín các lỗ cell	Anilox cleaning only, take affect about 3 hours and cleaning with water - Rửa cho trục anilox, ủ tầm 3 giờ và rửa lại với nước
804968 25L 804969 200L 801292 1000L	Böttcherin HiSonic	UltraSonic cleaning machine at 50% - Sử dụng cho rửa trên máy UltraSonic hoặc hệ thống rửa áp suất cao: hòa với nước 50%	Daily - Sử dụng hằng ngày	NO Aluminum - Không phù hợp cho trục anilox có lõi nhôm
801289 25L 801290 200L 801291 1000L	Böttcherin Solvento	Inking unit and plates: Clichés: Cell cleaning: - Sử dụng cho rửa bản in, trục anilox, đơn vị in	Daily: recirculation and manually - Sử dụng hằng ngày cho rửa tuần hoàn và rửa tay	Solvent ink based and UV ink - Mực gốc dung môi, Mực UV
801265 25L 801266 200L 801267 1000L	Böttcherin Velvet	Inking unit and plates: 10% -15 in water Clichés: 5% Cell cleaning: 25% -50% - Đơn vị in và bản in: 10% - 15% so với nước - Rửa trục anilox: 25 – 50% với nước	Daily: recirculation and manually - Sử dụng hằng ngày cho rửa tuần hoàn và rửa tay	Water based ink - Mực gốc nước
00801898 20L	Offset UV	Inking unit and plates - Sử dụng rửa mực ở đơn vị in và khuôn in	Daily - Sử dụng hằng ngày	UV ink - Mực UV
00801032 20L	UV 60S	Inking unit and plates - Sử dụng rửa mực ở đơn vị in và khuôn in	Daily - Sử dụng hằng ngày	UV ink - Mực UV
0801277	Brushbrass Bàn chải bằng đồng	Anilox rollers - Sử dụng cho trục anilox	Daily - Sử dụng hằng ngày	Use for Crom anilox - Sử dụng cho trục crôm
0801272	Brushsteel Bàn chải bằng thép	Anilox rollers - Sử dụng cho trục anilox	Daily - Sử dụng hằng ngày	Use for Ceramic anilox Sử dụng cho trục ceramic



SAP (mã sản phẩm)	Cleaner (tên sản phẩm)	Application (ứng dụng)
0801277	Brushbrass Bàn chải bằng đồng	Use for Crom anilox - Sử dụng cho trục crom 
0801272	Brushsteel Bàn chải bằng thép	Use for Ceramic anilox - Sử dụng cho trục ceramic 



Böttcherin CREME

Gel sử dụng rửa trực Anilox

Böttcherin Creme là gel rửa hiệu quả cao sử dụng rửa sạch sâu dành cho các trực Anilox trong in Flexo, Loại bỏ các cặn mực in gốc nước, mực dung môi và mực in gốc UV.

Ứng dụng

- Hiệu quả làm sạch cao
- Loại bỏ mực thừa bị khô bám trên các lỗ cell trên trực anilox, tối đa thể tích chứa mực cho trực
- Phù hợp cho các hệ mực gốc nước, gốc dung môi và mực in UV
- Hòa tan với nước
- Độ PH 13.5
- Không phù hợp với trực anilox lõi nhôm
- Không độc hại với môi trường, phân hủy sinh học hoàn toàn
- Mức tiêu thụ: xấp xỉ 100g/m²

Đặc tính



- Trước khi rửa, trục anilox phải được phủ ướt với nước (mực in gốc nước) hoặc dung môi (đối với mực in gốc dung môi). Sau đó phủ đều 1 lớp mỏng lên bề mặt trục (mức tiêu thụ xấp xỉ 100g/m²)

Giữ trục tối thiểu 1 giờ, sau đó rửa sạch bề mặt với nước hoặc dung môi bằng bàn chải chuyên dụng. Tất cả vết cặn sẽ được loại bỏ dễ dàng.

- Đeo găng tay và kính mắt bảo vệ trong khi sử dụng

Lưu ý

- Bịch 1kg
- Hộp đóng gói 4 x 1kg

Đóng gói


December 19

All our product information sheets you will find on the internet www.boettcher-systems.com.
Take advantage of our homepage and learn more about our products and services.


Felix Böttcher GmbH & Co. KG

Headquarter

Stolberger Str. 351 - 353
50933 Cologne / Germany
Phone 0221 4907 - 1
Fax 0221 4907 - 435
koeln@boettcher-systems.com

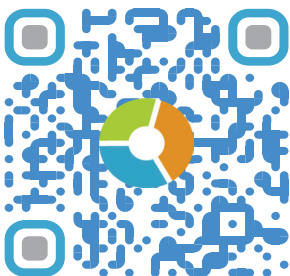

www.boettcher.de/contact

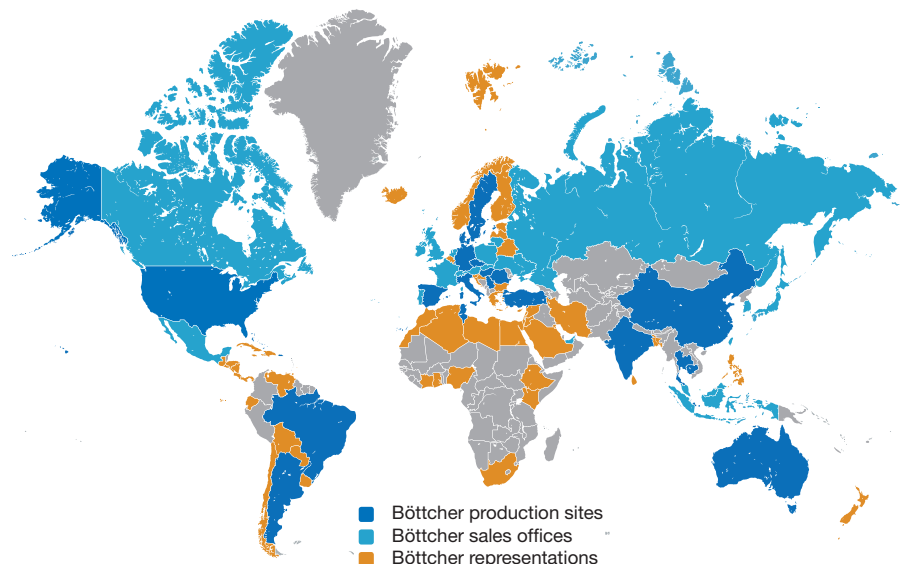

Böttcherin HiSonic

Dung dịch rửa cho trục anilox

Böttcherin HiSonic là dung dịch tẩy rửa đậm đặc cao với khả năng tẩy rửa kiểm cao. Sử dụng cho hệ thống rửa trục anilox bằng Ultrasonic và hệ thống rửa có vòi phun áp suất cao để loại bỏ các cặn mực thừa bám trên lô, trong mực in gốc nước, gốc dung môi và mực in gốc UV

Ứng dụng

- Hiệu quả tẩy rửa cao
- Loại bỏ mực thừa từ các ô chứa mực trên trục anilox, tối đa thể tích chứa mực cho trục
- Phù hợp với mực in gốc nước, gốc dung môi và mực in UV
- Tỷ lệ sử dụng thường là 50% với nước
- Đối với thiết bị Ultrasonic xấp xỉ 30 phút ở 35⁰ C
- Áp lực phun xấp xỉ 20-40 phút ở 60⁰C
- Có thể hòa với nước
- PH 13.5
- Không phù hợp với trục anilox có lõi nhôm
- Không độc hại với môi trường, phân hủy sinh học hoàn toàn

Đặc tính



- Làm sạch bề mặt trục in anilox các căn mực thừa, sử dụng Böttcherin Hisonic nên hòa trộn với nước theo tỷ lệ 1:1. Thời gian rửa trục thông thường từ 20-40 phút với nhiệt độ khoảng 35 - 60°C. Sau đó rửa lại với nước khoảng 3 phút và sấy khô khoảng 20 phút.
- Đeo găng tay bảo vệ và kính bảo vệ mắt trong suốt quá trình sử dụng

Lưu ý

- Can 20 lít
- Thùng 200 lít

Đóng gói


December 19

All our product information sheets you will find on the internet www.boettcher-systems.com.
Take advantage of our homepage and learn more about our products and services.


Felix Böttcher GmbH & Co. KG

Headquarter

Stolberger Str. 351 - 353
50933 Cologne / Germany
Phone 0221 4907 - 1
Fax 0221 4907 - 435
koeln@boettcher-systems.com

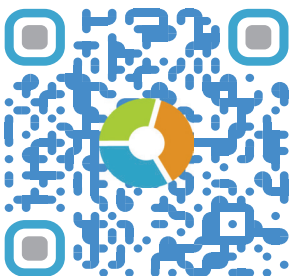

www.boettcher.de/contact

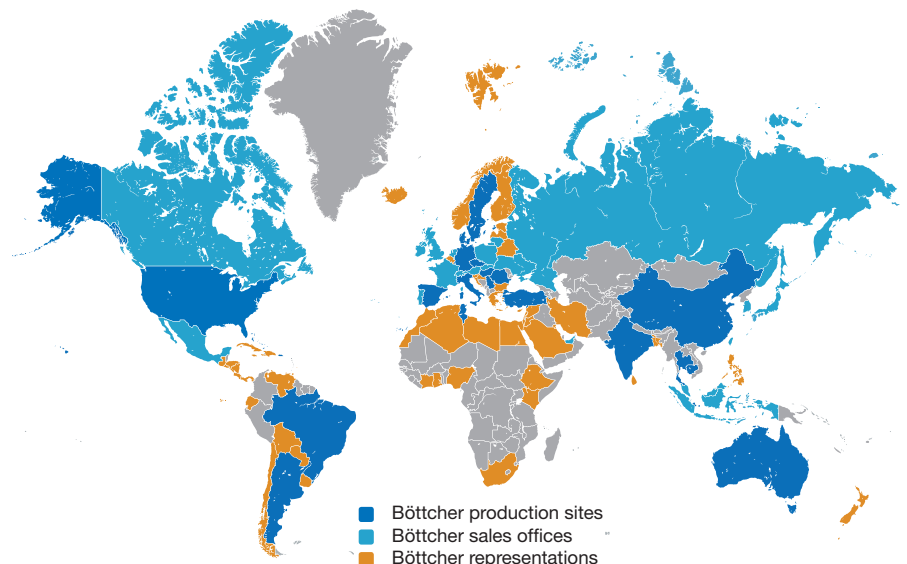

Böttcherin Solvento

Dung dịch rửa cho mực in gốc dung môi và gốc UV

Böttcherin Solvento là dung dịch rửa sử dụng cho việc vệ sinh hàng ngày. Phù hợp để vệ sinh khuôn in, trục anilox và đơn vị in Flexo sử dụng mực in gốc dung môi và mực in gốc UV

Ứng dụng

- Hiệu quả làm sạch cao dựa trên các dung môi có tính điện và không tính điện
- Ít tạo bọt
- An toàn khi sử dụng, phù hợp với cả trục có lõi nhôm
- Điểm cháy > 60⁰C

Đặc tính



🌱 Sử dụng găng tay bảo vệ và kính bảo vệ mắt trong quá trình sử dụng

Lưu ý

Böttcherin Solvento is available in the following packaging sizes:

25L-can → article number 801289

200L- Phuy → article number 801290

1000L-container (IBC) → article number 801291

Đóng gói


December 19

All our product information sheets you will find on the internet www.boettcher-systems.com.
Take advantage of our homepage and learn more about our products and services.


Felix Böttcher GmbH & Co. KG

Headquarter

Stolberger Str. 351 - 353
50933 Cologne / Germany
Phone 0221 4907 - 1
Fax 0221 4907 - 435
koeln@boettcher-systems.com

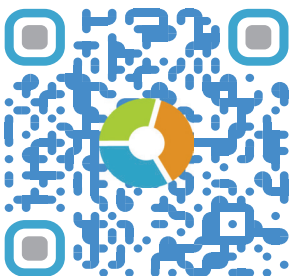

www.boettcher.de/contact

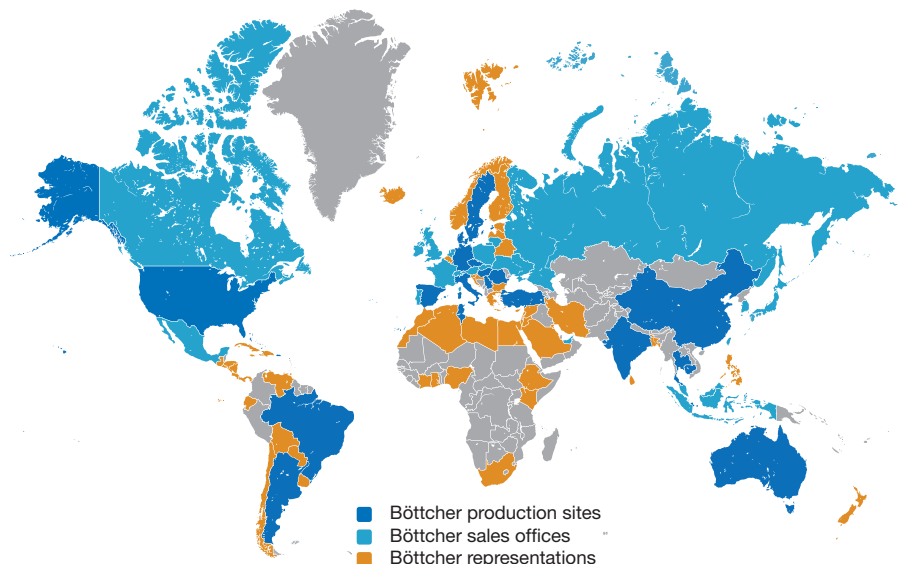

Böttcherin Velvet

Dung dịch rửa cho mực in gốc nước

Böttcherin Velvet là dung dịch rửa gốc nước sử dụng cho việc vệ sinh hàng ngày.

Phù hợp cho rửa bản in, trục anilox cũng như vệ sinh các đơn vị in **sử dụng mực in gốc nước**

Ứng dụng

- Hiệu quả làm sạch cao dựa trên sự kết hợp các ion tĩnh điện và không tĩnh điện
- Nồng độ sử dụng để làm sạch các đơn vị in và khuôn in: 10% với nước
- Nồng độ sử dụng rửa trục anilox: 25%-50% với nước
- Böttcherin Velvet có thể sử dụng với hệ thống định lượng thể tích
- An toàn khi sử dụng, phù hợp với cả trục có lõi nhôm
- Không tạo bọt
- Không ăn mòn
- PH 11.4
- Không độc hại với môi trường, phân hủy sinh học hoàn toàn

Đặc tính



- 🌍 Đối với hệ thống cấp mực dạng tuần hoàn và máng mực kín, sử dụng với nước với tỷ lệ 1: 9. Rửa trong khoảng 5 đến 10 phút, sau đó rửa lại với nước khoảng 3 phút.
- 🌍 Có thể hòa với nước khoảng 50% hoặc để nguyên dung dịch để tẩy rửa mực in đã bị khô bám trên trục anilox và sau đó rửa sạch lại với nước.
Tẩy rửa các ô chứa mực trên trục phủ bằng sứ hoặc trục anilox sẽ góp phần cho việc truyền tải mực tốt hơn. Từ đó, lượng mực chứa trong các cell đồng đều. Tránh rủi ro ảnh hưởng đến lượng mực cấp và chất lượng
- 🌍 Sử dụng găng tay bảo vệ và kính bảo vệ mắt khi sử dụng

Lưu ý

Böttcherin Velvet có sẵn với quy cách đóng gói:

25L-can → 804965

200L- Phuy → 804966

1000L-container (IBC) → 804967

Đóng gói

December 19


All our product information sheets you will find on the internet www.boettcher-systems.com.

Take advantage of our homepage and learn more about our products and services.


Felix Böttcher GmbH & Co. KG

Headquarter

Stolberger Str. 351 - 353
50933 Cologne / Germany
Phone 0221 4907 - 1
Fax 0221 4907 - 435
koeln@boettcher-systems.com

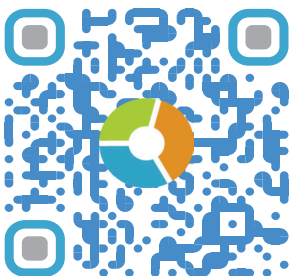

www.boettcher.de/contact

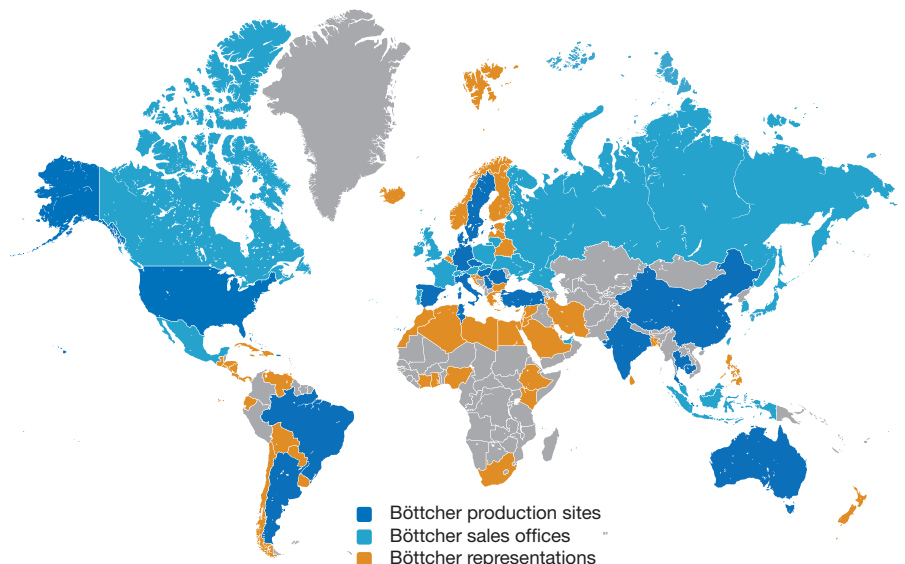

Böttcherin Offset-UV

Dung dịch rửa lô in và cao su in với ứng dụng in UV

Dung dịch này phù hợp với rửa thường và hệ thống rửa tự động trong ứng dụng in UV

Ứng dụng

- Điểm cháy > 80 °C
- Hòa tan với nước hoàn toàn, không hợp chất thơm, ức chế ăn mòn
- Tính năng rửa cao
- Tốc độ bay hơi chậm
- Hiệu quả kinh tế
- Tương thích hóa học tốt với lô in và cao su in UV
- Không phù hợp cho lô thường
- Có thể ảnh hưởng đến bản in dương bản không nướng

Đặc tính

Chúng tôi khuyến cáo cài đặt hệ thống rửa để tối ưu hóa chu trình rửa và tính năng hoạt động của Böttcherin Offset-UV. Đối với rửa thủ công, sử dụng Böttcherin Offset-UV không pha loãng. Chà dung dịch rửa này lên trên bề mặt cao su và lô in, và cuối cùng rửa sạch bằng nước cho đến khi mực và chất rửa còn thừa được loại bỏ hết

Theo hướng dẫn vận hành của nhà sản xuất hệ thống rửa tự động. Nếu rửa thủ công, sử dụng giẻ cầm tay, găng tay bảo vệ trong suốt quá trình lau, tuân thủ theo hướng dẫn an toàn của máy in.

Lưu ý

Böttcherin Offset-UV được chấp nhận sử dụng trên các máy của nhà sản xuất Heidelberg và manroland



- Can 20 lít
- Phuy 200 lít
- Công-ten-nơ 1000 lít

Đóng gói

Boettcherin Offset-UV được phân loại và dán nhãn theo EC - Directive 1999/45/EC – phiên bản mới nhất.

Nhãn mác

All our product information you will find in the internet on www.boettcher-systems.com

Germany
Phone +49 221 4907-1
Fax +49 221 4907-420
koeln@boettcher-systems.com

Argentina
Phone +54 23 22 466 200
Fax +54 23 22 496 951
aschwald@boettcher-systems.com.ar

Australia
Phone +61 2 96 59 27 22
Fax +61 2 96 59 27 44
info-us@boettcher-systems.com

Austria
Phone +43 223 686 070 1
Fax +43 223 686 070 150
office@boettcher.at

Brazil
Phone +55 11 26 18 18 66
Fax +55 11 26 18 18 66
fabio@boettcher.com.br

Canada
Phone +1 905 612 07 38
Fax +1 905 612 81 27
bob.nixon@boettcher-systems.com

Canada
Phone +1 905 612 07 38
Fax +1 905 612 81 27
bob.nixon@boettcher-systems.com

China - Suzhou
Phone +86 512 63 40 71 00
Fax +1 86 512 63 40 75 57
suzhou@boettcher-systems.com

China - Guangzhou
Phone +86 20 84 78 50 87
Fax +1 86 20 84 78 50 92
guangzhou@boettcher-systems.com

The purpose of these technical data is to assist our customers. We list general experience and laboratory test. Translation of these to actual applications is, however, subject to a variety of factors which are beyond our control. We ask for understanding that claims can not be based upon them.

France
Phone +33 164 105 050
Fax +33 164 410 890
info@boettcher-france.com

Great Britain
Phone +44 12 00 42 53 00
Fax +44 12 00 42 61 78
salesandservices@boettcher-systems.com

Hong Kong
Phone +85 223 419 111
Fax +85 223 419 155
kammyli@boettcher.hk

Hungary
Phone +36 76 50 53 50
Fax +36 76 50 53 52
boettcher@boettcher.hu

India
Phone +91 12 44 00 17 94
Fax +91 12 44 10 53 54
info.india@boettcher-systems.com

Indonesia
Phone +62 21 46 83 29 36
Fax +62 21 46 83 29 42
ferdinand@boettcher.co.id

Italy
Phone +39 02 484 171
Fax +39 02 484 173 42
boettcher-italy@boettcher-systems.com

Japan
Phone +81 3 36 47 64 01
Fax +81 3 36 47 64 11
tomiyama@boettcher.co.jp

Lithuania
Phone +81 3 36 47 64 01
Fax +81 3 36 47 64 11
boettcher@boettcher.lt

Malaysia
Phone +60 3 80 62 20 42
Fax +60 3 80 62 42 03
meishin@boettcher.com.my

Mexico
Phone +52 55 56 57 72 93
Fax +52 55 56 57 94 19
enrique.iturbe@boettcher-systems.com

Middle East
Phone +971 44 22 79 84
Fax +971 44 22 76 94
pius.marokky@boettcher.ae

Netherlands
Phone +31 416 69 71 90
Fax +31 416 69 73 59
service@boettcher.nl

Poland
Phone +48 22 731 61 10
Fax +48 22 731 61 11
office.pl@boettcher-systems.com

Russia
Phone +7 495 662 30 93
Fax +7 495 662 30 94
moscow@boettcher-systems.com

Singapore
Phone +65 64 63 21 31
Fax +65 64 63 11 31
boettcher@singnet.com.sg

Republic of Slovakia
Phone +421 263 813 624
Fax +421 263 81 36 25
boettcher@boettcher.sk

South Korea
Phone +82 31 907 67 81
Fax +82 31 907 67 86
cjpark@boettcher.co.kr

Spain
Phone +34 91 885 95 77
Fax +34 91 885 92 68
central@boettcher-systems.com

Sweden
Phone +46 565 165 70
Fax +46 565 165 80
info@boettcher.se

Switzerland
Phone +41 41 784 11 11
Fax +41 41 784 11 12
office.ch@boettcher-systems.com

Taiwan
Phone +886 282 286 848
Fax +886 282 286 849
barry.mao@boettcher.com.tw

Thailand
Phone +66 38 57 16 00
Fax +66 38 57 16 08
anurux.sasasmit@boettcher-systems.com

Turkey
Phone +90 212 659 93 38
Fax +90 212 659 93 40
ozan.karaca@boettcher-systems.com

Ukraine
Phone +38 44 513 80 09
Fax +38 44 513 98 38
office@boettcher.ua


USA
Phone +1 410 273 70 00
Fax +1 410 273 71 74 74
david.dinsmore@boettcher-systems.com



Böttcherin UV-60 S

Dung dịch rửa lô và cao su in cho ứng dụng in UV

Dung dịch này phù hợp với rửa thường và hệ thống rửa tự động (Hệ thống vải rửa) để loại bỏ mực UV.

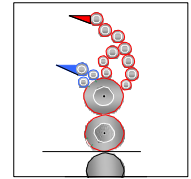


Ứng dụng

- ⊕ Điểm cháy > 62 °C
- ⊕ Hòa tan với nước hoàn toàn, không hợp chất thơm, ức chế ăn mòn
- ⊕ Tính năng rửa cao
- ⊕ Bốc hơi chậm
- ⊕ Hiệu quả kinh tế
- ⊕ Thiết kế cho sử dụng hệ thống rửa tự động (Hệ thống vải rửa)
- ⊕ Tương thích hóa học tốt với lô in và cao su in UV
- ⊕ Không phù hợp cho lô thường
- ⊕ Ảnh hưởng đến bản in dương bản không nướng



Đặc tính

Chúng tôi khuyến cáo cài đặt hệ thống rửa để tối ưu hóa chu trình rửa và tính năng hoạt động của Böttcherin Offset-UV 60S. Đối với rửa thủ công, sử dụng Böttcherin Offset-UV 60S không pha loãng. Chà dung dịch rửa này lên trên bề mặt cao su và lô in, và cuối cùng rửa sạch bằng nước cho đến khi mực và chất rửa còn thừa được loại bỏ hết.

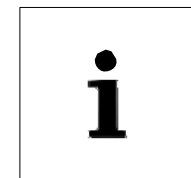


Lưu ý

Theo hướng dẫn vận hành của nhà sản xuất hệ thống rửa tự động. Nếu rửa thủ công, sử dụng giẻ cầm tay, găng tay bảo vệ trong suốt quá trình lau, tuân thủ theo hướng dẫn an toàn của máy in.


Böttcherin UV-60 S được chấp nhận sử dụng trên các máy của nhà sản xuất Heidelberg, manro- land, Koenig-Bauer, Baldwin và Technotrans.

- ⊕ Can 20 lít
- ⊕ Phuy 200 lít

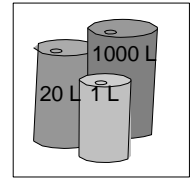

Đóng gói

Böttcherin UV-60 S được phân loại và dán nhãn theo EC - Directive 1999/45/EC – phiên bản mới nhất. Böttcherin UV-60 S không phải là mặt hàng nguy hiểm đối với các nguyên tắc vận chuyển quốc tế và trong nước.

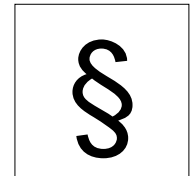

Nhãn mác

All our product information's you will find in the internet on www.boettcher-systems.com. On our homepage you will also experience why Felix Böttcher is one of the **leading system-suppliers of printing rollers, printing chemistry, printing blankets and coating plates.**

Felix Böttcher GmbH & Co. KG Germany Phone +49 221 4907 0 Fax +54 2322 496951 koeln@boettcher.de	France Phone +33 1 64 10 50 50 Fax +33 1 64 41 08 90 info@boettcher-france.com	Italy Phone +39 02 484 171 Fax +39 02 484 173 42 boettcher-italy@boettcher-systems.com	P. R. of China - Guangzhou Phone +86 20 37 58 55 09 Fax +86 20 37 58 50 76 gunagzhou@boettcher.cn	Sweden Phone +46 565 165 70 Fax +46 565 165 80 info@boettcher-miller.se
Argentina Phone +54 2322 466200 Fax +54 2322 496951 aschwald@boettcher-systems.com.ar	Great Britain - Ebbw Vale Phone +44 14 95 350 300 Fax +44 14 95 350 064 salesandservices@boettcher-systems.com	Japan Phone +81 33 64 76 401 Fax +81 33 64 76 411 tomiyama@boettcher.co.jp	Poland Phone +48 22 73 161 10 Fax +48 22 73 161 11 office.pl@boettcher-systems.com	Switzerland Phone +41 41 784 11 11 Fax +41 41 784 11 12 office.ch@boettcher-systems.com
Australia Phone +61 2 96592722 Fax +61 2 96592744 info@boettcher.com.au	Great Britain - Shipley Phone +44 12 74 530 531 Fax +44 12 74 530 532 salesandservices@boettcher-systems.com	Lithuania Phone +370 422 50 538 Fax +370 422 50 538 bottcher@bottcher.lt	Russia Phone: +7 495 662 309 3 Fax: +7 495 662 309 4 moscow@boettcher-systems.com	Taiwan R.O.C. Phone +886 2 822 868 48 Fax +886 2 822 868 49 barry.mao@boettcher.com.tw
Austria Phone +43 223 686 070 1 Fax +43 223 686 070 150 office@boettcher.at	Hong Kong Phone +8 52 234 191 11 Fax +8 52 234 191 55 kammlyli@263.net	Malaysia Phone +60 3 806 220 42 Fax +60 3 806 242 03 myoffice@boettcher.com.my	Singapore Phone +65 64 632 131 Fax +65 64 631 131 bottcher@singnet.com.sg	Thailand Phone +66 38 571 600 Fax +66 38 571 608 anurux.sasasmit@boettcher-systems.com
Brazil Phone: +55 11 26 18 18 66 Fax: +55 11 26 18 18 66 fabio@boettcherdobrasil.com.br	Hungary Phone +36 76 505 350 Fax +36 76 505 352 bottcher@boettcher.hu	Mexico Phone +52 55 565 77 293 Fax +52 55 565 79 419 enrique.iturbe@boettcher-systems.com	Republic of Slovakia Phone +421 263 813 624 Fax +421 263 813 625 bottcher@boettcher.sk	Turkey Phone +90 2 126 599 338 Fax +90 2 126 599 340 ozan.karaca@boettcher-systems.com
Canada Phone +1 905 612 07 38 Fax +1 905 612 81 27 bob.nixon@boettcher-systems.com	India Phone +91 127 424 52 89 Fax +91 127 424 52 90 info@boettcherindia.com	Netherlands Phone +31 416 697 190 Fax +31 416 697 359 service@boettcher-systems.com	South Korea Phone +82 31 907 678 1 Fax +82 31 907 678 6 cjpark@boettcher.co.kr	USA - Belcamp Phone +1 410 273 700 0 Fax +1 410 273 717 4 wayne.porter@boettcher-systems.com
Czech Republic Phone +420 517 326 511 Fax +420 517 341 718 bottcher@boettcher.cz	Indonesia Phone +62 214 683 29 36 Fax +62 214 683 29 42 bottcher@cbn.net.id	People's Republic of China Phone +86 512 63 40 71 00 Fax +86 512 63 40 75 57 suzhou@boettcher.cn	Spain Phone +34 91 88 59 577 Fax +34 91 88 59 268 central@boettcheriberica.com	USA - Tipton Phone +1 765 675 444 9 Fax +1 765 675 411 1 jeff.hoover@boettcher-systems.com

The purpose of these technical data is to assist our customers. We list general experience and laboratory test. Translation of these to actual applications is, however, subject to a variety of factors which are beyond our control. We ask for your understanding that claims can't be based upon them.

FB Köln

Felix Böttcher GmbH & Co. KG
Stolberger Str. 351 - 353, 50933 Köln
Phone: +49 (0) 221 4907 1
Fax: +49 (0) 221 4907 435
koeln@boettcher-systems.com

Gelsdorf (Compounding & Handrails)

Böttcher Gelsdorf GmbH & Co. KG
Max-Planck-Str. Straße 2 - 6, 53501 Grafenschaft
Phone: +49 (0) 2225 92 31 0
Fax: +49 (0) 2225 92 31 22
gelsdorf@boettcher-systems.com

KB Bergheim

KB Roller Tech Kopierwalzen GmbH
Zum Frenser Feld 2, 50127 Bergheim
Phone: +49 (0) 2273 942 0
Fax: +49 (0) 2273 942 129
info@kbrt.de

Argentina

Böttcher Sudamérica S.A.
1629 Pilar, Buenos Aires
Phone: +54 (0) 2322 46 62 00
Fax: +54 (0) 2322 49 63 51
aschwald@boettcher-systems.com.ar

Australia

Böttcher Australia Pty Ltd.
Castle Hill, NSW 2154, Sydney
Phone: +61 (0) 2 96 59 27 22
Fax: +61 (0) 2 96 59 27 44
info@boettcher.com.au

Böttcher Australia Pty Ltd.

Unit 16/35 Taunton Drive
Cheltenham
Phone: +61 (0) 3 95 83 46 66
Fax: +61 (0) 3 95 83 76 33
imitch.mulligan@boettcher-systems.com

Austria

Böttcher Österreich GmbH
2353 Guntramsdorf, Austria
Phone: +43 (0) 2236 86 07 01
Fax: +43 (0) 2236 86 07 01 50
office@boettcher.at

Baltic States

UAB Böttcher Balticum
Radmės g. 3 B, 82142 Radviliškis
Phone: +370 (0) 42 25 05 38
Fax: +370 (0) 42 25 05 38
boettcher@boettcher.lt

Brazil

Böttcher do Brasil Ltda.
Pari - São Paulo - SP
ZIP: 03010-000
Phone: +55 11 26 18 18 66
Fax: +55 11 26 18 18 66
fabio@boettcherdobrasil.com.br

Canada

Böttcher Canada Limited
Mississauga, Ontario L4T 1G3
Phone: +1 905 612 07 38
Fax: +1 905 612 81 27
bob.nixon@boettcher-systems.com

China

Böttcher Printing Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.
Guangzhou Office
Dashi Street, Panyu District, 511430 Guangzhou,
PR of China
Phone: +86 (0) 20 84 78 50 87
Fax: +86 (0) 20 84 78 50 92
guangzhou@boettcher-systems.com

China

Böttcher Printing Equipment (Suzhou) Co., Ltd.
215200 Wujiang, Suzhou, Jiangsu Province
Phone: +86 (0) 512 63 40 71 00
Fax: +86 (0) 512 63 40 75 57
suzhou@boettcher-systems.com

Croatia

Betaroll Böttcher Hrvatska d.o.o.
Andrije Zaje 10, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 6528 700
Fax: +385 1 6528 641
info@beta-roll.hr

Czech Republic

Böttcher CR, k.s.
68201 Vyškov
Phone: +420 (0) 517 32 65 11
Fax: +420 (0) 517 34 17 18
boettcher@boettcher.cz

Denmark

Teknisk Gummi Horsens A/S
Norgesvej 6
8700 Horsens
Phone: +45 76269377
Fax: +45 76623987
tekniskgummi@boettcher-systems.com

France

Böttcher France S.A.R.L.
77542 Savigny-Le-Temple Cedex
Phone: +33 (0) 1 64 10 50 50
Fax: +33 (0) 1 64 41 08 90
info@boettcher-france.com

Great Britain

Böttcher UK Ltd.
UK Sales Service Centre and Chemical Manufacturing
Clitheroe, Lancashire, BB7 1QU
Phone: +44 12 00 42 53 00
Fax: +44 12 00 42 61 78
salesandservices@boettcher-systems.com

Hong Kong

Böttcher Hong Kong Ltd.
Kwun Tong Kowloon
Phone: +85 2 23 41 91 11
Fax: +85 2 23 41 91 55
info@boettcher.hk

Hungary

Böttcher Magyarország Kft.
6000 Kecskemét
Phone: +36 (0) 76 50 53 50
Fax: +36 (0) 76 50 53 52
boettcher@boettcher.hu

Böttcher Hungária Zrt.

HU-8658 Bábonymegyer,
Szent István utca 44/A
Tel.: +36 84/527-900
Fax: +36 84/527-901
beta-roll@beta-roll.hu

India

Böttcher (India) Pvt. Ltd.
Gurgaon - 122002
Haryana, India
Phone: +91 (0) 12 44 00 17 94
Fax: +91 (0) 12 44 10 53 54
india.info@boettcher-systems.com

Indonesia

PT. Böttcher Indonesia
Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13920
Phone: +62 (0) 21 46 83 29 36
Fax: +62(0) 21 46 83 29 42
boettcher@cbn.net.id

Italy

Böttcher Italiana S.P.A.
Via C. Goldoni 24, 20090 Trezzano sul Naviglio
Phone: +39 02 484 17 1
Fax: +39 02 484 17 342
boettcher-italy@boettcher-systems.com

Japan

Boettcher Japan K.K.
Tokyo 136-0075
Phone: +81 3 36 47 64 01
Fax: +81 3 36 47 64 11
tomiyama@boettcher.cp.jp

Korea

Boettcher Korea Co., Ltd.
Changhang-dong, Ilsadong-gu,
Koyang-city, Kyunggi-do
Phone: +82 (0) 31 907 67 81
Fax: +82 (0) 31 907 67 86
cjpark@boettcher.co.kr

Malaysia

Böttcher Malaysia Sdn Bhd
47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan
Phone: +60 3 80 62 20 42
Fax: +60 3 80 62 42 03
myoffice@boettcher.com.my

Mexico

Böttcher Sistemas S. de R.L de C.V
C.P. 03510 Delegacion Benito Juarez
Mexico Distrito Federal
Phone: +52 (0) 55 56 57 72 93
Fax: +52 (0) 55 56 57 94 19
enrique.iturbe@boettcher-systems.com

Middle East

Boettcher Middle East FZ LLC
International Media Production Zone (IMPZ)
United Arab Emirates
Phone: +971 / (0) 44 22 79 84
Fax: +971 / (0) 44 22 76 94
info@boettcher.ae

The Netherlands

Böttcher Nederland B.V.
4261 TK Wijk en Aalburg
Phone: +31 (0) 416 69 71 90
Fax: +31 (0) 416 69 73 59
service@boettcher-systems.com

Poland

Böttcher Polska Sp. z o.o.
05-870 Blonie
Phone: +48 (0) 22 731 61 10*
Fax: +48 (0) 22 731 61 11
office.pl@boettcher-systems.com

Romania

Böttcher Romania S.R.L.
RO-535600 Odorheiu Secuiesc, str. Budvár nr. 41.
Tel: +40 266 218 125
Fax: +40 266 217 625
beta-roll@beta-roll.ro

Russia

Boettcher CIS, LLC
Moscow 125373
Phone: +7 495 662 30 93
Fax: +7 495 662 30 94
moscow@boettcher-systems.com

Sweden

Böttcher Nordic AB
PO Box 245, Bråudsallén, 68633 Sunne
Phone: +46 (0) 565 165 70
Fax: +46 (0) 565 165 80
info@boettcher-miller.se

Serbia

Böttcher SRB doo Novi Sad
SRB-21000 Novi Sad, Industrijska 3.
Tel.: +381 21/4892-800
Fax: +381 21/4892-805
beta-roll@beta-roll.rs

Singapore

Böttcher Singapore Pte. Ltd.
#05-126 Enterprise Hub, Singapore 608586
Phone: +65 64 63 21 31
Fax: +65 64 63 11 31
boettcher@singnet.com.sg

Slovak Republic

Böttcher Slovenská republika, s.r.o.
85201 Bratislava
Phone: +421 (0) 2 63 81 36 24
Fax: +421 (0) 2 63 81 36 25
boettcher@boettcher.sk

Spain

Böttcher Ibérica S.A.
28810 Villalbilla (Madrid)
Phone: +34 91 885 95 77
Fax: +34 91 885 92 68
ventas@boettcheriberica.com

Switzerland

Böttcher Schweiz AG
6331 Hünenberg ZG
Phone: +41 (0) 41 784 11 11
Fax: +41 (0) 41 784 11 12
office.ch@boettcher-systems.com

Taiwan

Böttcher Taiwan Co., Ltd.
Chung-Ho City, Taipei Hsien
Phone: +886 (0) 2 82 28 68 48
Fax: +886 (0) 2 82 28 68 49
barry.mao@boettcher.com.tw

Thailand

Böttcher (Thailand) Ltd.
Bangsamak, Bangpakong, Chachoengsao 24180
Phone: +66 (0) 38 57 16 00
Fax: +66 (0) 38 57 16 08
anurux.sasasmit@boettcher-systems.com

KB Thailand

KB Systems (Thailand) Co., Ltd.
Baanlane, Bang Pa-in, Ayutthaya, 13160
Phone: +66 (0) 35 31 42 23
Fax: +66 (0) 35 31 43 88
kan@kbsystems.co.th

Tunisia

Technogom Böttcher
Zone industrielle
Sousse 4000
Phone: +216 733 234 10
Fax: +216 733 234 11
commercial@technogom.com

Turkey

Boettcher Matbaa Malzemeleri Ticaret Ltd. Sti.
34217 Mahmutbey - Bagcilar, Istanbul
Phone: +90 (0) 212 659 93 38
Fax: +90 (0) 212 659 93 40
ozan.karaca@boettcher-systems.com

Ukraine

Böttcher Ukraine
02156 Kiev
Phone: +38 (0) 44 513 80 09
Fax: +38 (0) 44 513 98 38
office@boettcher.ua

U.S.A.

Böttcher America Corporation
Belcamp, Maryland 21017
Phone: +1 410 273 70 00
Fax: +1 410 273 71 74
david.dinsmore@boettcher-systems.com

U.S.A.

Böttcher America Corporation
Tipton, Indiana 46072
Phone: +1 765 675 44 49
Fax: +1 765 675 41 11
jeff.hoover@boettcher-systems.com

KB America, Inc.

Eagle's Landing Business Park
1565 Jefferson Rd.
Bldg. 100, Suite 160
Rochester, NY 14623
Phone: +1 585 359 37 37
Fax: +1 585 359 37 41
bfarmer@kbamerica.us

